


# Manual del usuario de 2003 FOX FORX

FLOAT 80R - FLOAT 80RL - FLOAT 80RLC
FLOAT 100R - FLOAT 100RL - FLOAT100RLC
Vanilla 100R - Vanilla 100RL - Vanilla 100RLC
Vanilla 125R - Vanilla 125RL - Vanilla 125RLC
FLOAT R TALAS - FLOAT RL TALAS - FLOAT RLC TALAS
F80RLT

# **FOX RACING SHOX**

130 Hangar Way,
Watsonville, CA 95076
831.768.1100 FAX 831.768.9312
E-Mail: service@foxracingshox.com
Website: www.foxracingshox.com

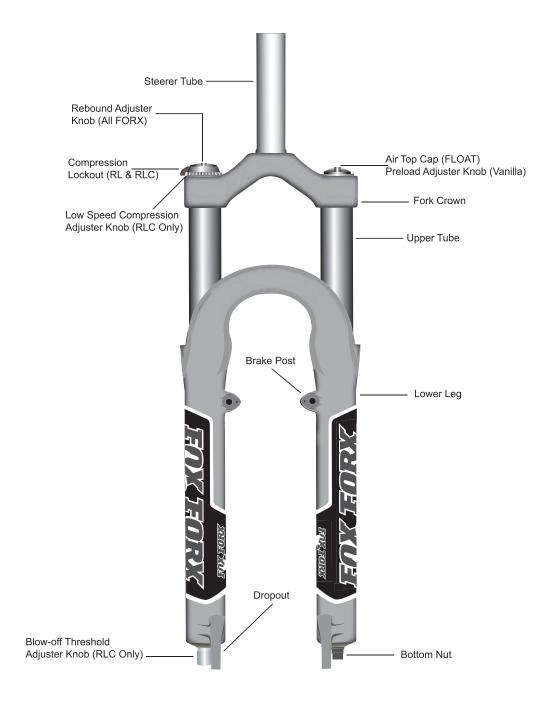

## **FLOAT Forx Features**

One-piece Magnesium Lower Leg Double butted Aluminum Steerer Forged Hollow Aluminum Crown PSC - Precision Steering Control ILS - Internal Lubrication System SDC - Shimmed Damping Control SLT - Scraper Lip Technology FLOAT Air Spring Technology TALAS Air Spring Technology F80 Lightweight Chassis

## Vanilla Forx Features

One-piece Magnesium Lower Leg Double butted Aluminum Steerer Forged Hollow Aluminum Crown PSC - Precision Steering Control ILS - Internal Lubrication System SDC - Shimmed Damping Control SLT - Scraper Lip Technology Vanilla Coil Spring Technology Adjustable Travel - 80, 100 &125mm

## Índice

| Introduc  | ción  | 76 |
|-----------|---|----|
| Informac  | ción de contacto                                | 76 |
| Servicio  | / Garantía                                      | 76 |
| Centros   | de servicio internacional                       | 76 |
| Métodos   | de pago   | 76 |
| Método    | de despacho                                     | 76 |
| Garantía  | a   | 77 |
| Deslinde  | e de responsabilidades                          | 78 |
| Segurida  | ad del usuario                                  | 78 |
| Informac  | ción importante sobre seguridad                 | 78 |
| Instalac  | ión   | 78 |
| Tamaño    | s de llanta                                     | 79 |
| Frenos.   |   | 79 |
| Manteni   | miento  | 79 |
| Intervalo | os de servicio                                  | 80 |
| Bomba     |   | 80 |
| Instrucci | iones generales de montaje                      | 82 |
| Tecnolo   | gía e inspección de los bujess                  | 81 |
| Ajuste d  | e muelle y pandeo<br>Vanilla Forx<br>FLOAT Forx |    |
| TALAS     |   | 84 |
| Pautas    | de ajuste de amortiguación                      | 85 |
| Cambio    | de recorrido FLOAT Forx Vanilla Forx            |    |
| Cambio    | de aceite                                       | 88 |
| Juntas y  | anillos de espuma                               | 90 |

#### Introducción

Felicitaciones por haber seleccionado un producto FOX FORX para su bicicleta: al hacerlo, ha elegido usted la horquilla de suspensión líder del mercado. Todos los productos FOX Racing Shox han sido diseñados, fabricados y ensamblados por los mejores profesionales de la industria. Como usuario y como persona que respalda los productos FOX Racing Shox, usted debe estar al tanto de la importancia que tiene configurar correctamente la nueva horquilla con objeto de asegurar el máximo rendimiento. Este manual proporciona instrucciones paso a paso para configurar la horquilla. Le recomendamos guardar sus recibos junto a este manual y consultarlo en cuanto a temas de mantenimiento y garantía.

## Información de contacto

FOX Racing Shox 130 Hangar Way Watsonville, CA 95076 Teléfono: 831.768.1100

América del Norte: 800.369.7469

Fax: 831.738.9312 Método de pago

Visa, MasterCard v/o Cheque Del Cajero

Servicio / Garantía

E-mail: service@foxracingshox.com Sitio web: www.foxracingshox.com

Horario de oficina: Lunes a viernes 8:00AM-5:00PM Horario

del Pacífico

#### Método de envío

El FOX Racing Shox utiliza el servicio de tierra de la UPS

dentro de los E.E.U.U.

FOX Racing Shox tiene el agrado de ofrecer una respuesta en 48 horas\* para el mantenimiento de productos, siempre que se siga el siguiente procedimiento.

- 1. Póngase en contacto con FOX Racing Shox en el teléfono 800.FOX.SHOX para obtener un Número de Autorización de Devolución (R.A.) y la dirección de envío. Si desea informarse sobre nuestros centros internacionales de servicio técnico, consulte la lista que aparece más abajo o bien comuníquese con FOX Racing Shox, donde le indicarán cuál es el centro de servicio técnico más cercano.
- 2. Para tomar en consideración la garantía, se exigirá un comprobante de compra válido.
- 3. Indique de forma clara en el exterior del paquete la dirección del remitente, así como el número de autorización y envíe el artículo con porte postal pagado por parte del remitente a FOX Racing Shox o bien al centro internacional de servicio técnico correspondiente.
- 4. Adjunte una nota con la descripción del problema, información sobre la bicicleta (fabricante, año y modelo), el tipo de producto FOX, el tarado de los muelles y la dirección del remitente con un número de teléfono en el que se le puede localizar durante el día.
- \* Los Centros internacionales de servicio técnico operan de forma independiente. Los tiempos de respuesta de mantenimiento y garantía pueden estar sujetos a variaciones.

| Australia Dirt Works 011 612-9679-8400 dirtworks@dirtworks.com.au  | Germany<br>Shock Therapy<br>011 49 6126 226770<br>support@shock-therapy.com       | Philippines Dan's Bike Shop 011 63 34 435 3633 dansbike@WBl.ph               |
|--|---|--|
| Belgium<br>Sabma<br>011 32 87-631980<br>sabma@skynet.be  | Germany Toxoholic's 49 6331-258160 toxoholics@t-online.de                         | Spain Dirt Racing 011 34-91-663-71-25 mrojo.dirt@nexo.es                     |
| Brazil Plimax 2 Fast 011 5511-251-0633 astec@plimax.com  | Israel DAA Sport Marketing 972-(0)9-865-6960 dan@daa.co.il                        | Switzerland FOX Racing Shox Europe 011 41-31-809-30-20 frs-europe@bluewin.ch |
| Canada (West) Cycle Works 780 440-3200 mail@cycleworks.com  Italy Pepi Innerhofer 011-39-0473-56-3107 info@pepi.it |   | Thailand Uniwave Limited & UWC Co. Ltd. 011 66 2 367 3470 kanate@uniwave.net |
| Canada (East)<br>Velocycle, Inc.<br>514 849 5299<br>velocycle@primus.ca  | Japan<br>Mom & Pop's<br>011 81-586-43-6810<br>mamapapa@mtg.biglobe.ne.jp          | The Netherlands Cannondale Europe BV 011 315 4158 9898 repair@cannondale.com |
| Czech Republic<br>Racebike<br>00420 653 66 12 40<br>rb@racebike.cz   | Korea<br>Xenon Sports International<br>011-82-31-555-0077<br>xenon@netsgo.com     | United Kingdom<br>Mojo Suspension<br>011 44-1633-615-815<br>chris@mojo.co.uk |
| France<br>FMF Sport Group<br>011 33-494-541950<br>fmfsportgroup@wanadoo.fr   | New Zealand Blue Shark Enterprises 011 64-4-589-4535 alastair@mountainbikes.co.nz | United States FOX Racing Shox 831-768-1100 service@foxracingshox.com         |

## Política De la Garantía

El período de la garantía de la fábrica para su bifurcación está a un año a partir de la fecha original de la compra de la bicicleta o de la bifurcación. Una copia del recibo original de la compra debe acompañar cualquier bifurcación que es considerada para el servicio de la garantía. La garantía está en la discreción completa del FOX Racing Shox y cubrirá solamente los materiales y la ejecución defectuosos. La duración y los leyes de la garantía pueden variar del estado y/o del país al país.

No cubren las partes, los componentes y a las asambleas conforme al desgaste normal y al rasgón bajo esta garantía. El FOX Racing Shox reserva la derecha a todas las decisiones finales de la garantía o de la no-garantía.

Las exclusiones generales de esta garantía incluirán sino no serán limitadas a ningunas faltas causadas cerca: La instalación de las piezas o de los accesorios que no son cualitativo equivalentes al FOX Racing Shox genuino parte.

Tensión, negligencia, abuso y/o uso erróneo anormales.

Daños del accidente o de la colisión.

Modificación de las piezas originales.

Carencia del mantenimiento apropiado.

Daños del envío o pérdida (la compra del seguro completo del valor se recomienda).

Dañe al interior o al exterior causado por la encaminamiento de cable incorrecta, las rocas, los desplomes o la instalación incorrecta.

Engrase los cambios o manténgalos no realizado por FOX Racing Shox O un Service Center autorizado.

## Las exclusiones específicas de esta garantía incluirán:

substituida piezas debido al desgaste normal y rasgón y/o mantenimiento general.

Partes conforme al desgaste normal y rasgón y/o mantenimiento general:

Bujes

Sellos

Líquidos de la suspensión

Salidas

El FOX Racing Shox no hace ninguna otra garantía de bueno, expresada o implicada. Todas las garantías implicadas del merchantability y de la aptitud para un propósito particular que exceden las obligaciones y los límites de tiempo indicados en esta garantía son negadas por este medio por FOX Racing Shox Y excluidas de esta garantía.

## Garantía Q Y A

- Q. Qué costes son mi responsabilidad durante el período de la garantía?
- A. El cliente es responsable de todos los costes de los servicios de mantenimiento, las reparaciones de la nogarantía, los daños del accidente y de la colisión, aceite, los sellos, los bujes y los reductores, y hardware de montaje.
- Q. Cuáles son algunos ejemplos de la tensión " anormal ", descuidan o abusan?
- A. Estos términos son generales y se traslapan en las áreas. Los ejemplos específicos son: Hucking, montar a caballo del fantasma, gota grande, montar a caballo del truco / del temerario, montar a caballo con las piezas quebradas, montar a caballo sin el aceite en la bifurcación, tarifa incorrecta del resorte, etc.
- Q. La garantía cubre los costes fortuitos tales como envío o transporte?
- A. No. La garantía se limita a la reparación de los materiales y/o de la ejecución.
- Q. May I realiza cualquiera o todo el mantenimiento recomendado demostrado en el manual del dueño?
- A. Usted puede realizar el mantenimiento flúido del sello y de la suspensión así como el buje y las inspecciones de la salida. Si se usan los bujes o las salidas, deben ser substituidos por FOX Racing Shox O un centro de servicio autorizado.
- Q. May I realiza el servicio y las reparaciones en mi bifurcación?
- A. FOX FORX es sobre todo usuario del extremo útil. El aceite y el recorrido cambia y el reemplazo del apagador o del resorte se puede realizar por el consumidor. Para asegurar el funcionamiento máximo, las reparaciones extensas y el servicio a la bifurcación se deben realizar por un mecánico cualificado de la suspensión de la bicicleta, el FOX Racing Shox o un Service Center autorizado. Si en la duda si o no usted es capaz de la fijación su bifurcación, entre en contacto con el FOX Racing Shox o un centro de servicio autorizado.

## Deslinde de responsabilidades

FOX Racing Shox no será responsable de ningún daño o perjuicio que le suceda a usted o a terceros derivado de la conducción, el transporte u otro uso de la horquilla o de la bicicleta. En el caso eventual de que la horquilla se llegara a romper o que funcione mal, FOX Racing Shox no tendrá responsabilidad u obligación alguna aparte de la reparación o sustitución de la horquilla, en conformidad con las condiciones sobre mantenimiento y garantía que se indican en este manual.

#### Seguridad del usuario

ANDAR EN BICICLETA ES UNA ACTIVIDAD ARRIESGADA QUE PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE. TOME EN SERIO LA RESPONSABILIDAD HACIA USTED MISMO Y HACIA LOS DEMÁS.

- Dé el mantenimiento adecuado a su bicicleta y a la suspensión
- Utilice ropa de protección, protección para los ojos y casco
- Conduzca dentro de sus capacidades
- Circule suavemente

Su bicicleta está equipada con la suspensión trasera FOX Racing Shox. Antes de utilizar la bicicleta, dedique el tiempo necesario a leer el manual de FOX Racing Shox sobre instalación, utilización y mantenimiento de su horquilla. Si tiene alguna duda, llame al Centro de servicio técnico autorizado FOX Racing Shox correspondiente o bien comuníquese directamente con FOX Racing Shox marcando el número 831.768.1100.

Si la horquilla llegara a perder aceite o si hace algún ruido extraño, deje inmediatamente de circular y haga revisar la horquilla en un concesionario, o bien póngase en contacto con Fox Racing Shox. SI USTED CIRCULA CON UNA HORQUILLA ROTA O EN MAL ESTADO, PODRÍA PERDER EL CONTROL DE LA BICICLETA, TENER UN ACCIDENTE Y POSIBLEMENTE SUFRIR HERIDAS GRAVES E INCLUSO MORTALES.

No haga nunca modificaciones al marco de la bicicleta ni a la horquilla. Para ésta, utilice solamente piezas originales Fox Racing Shox. Cualquier modificación, mantenimiento incorrecto o utilización de repuestos usados anulará la garantía y podría ocasionar daños a la horquilla o hacer que usted pierda el control de la bicicleta, provocando con ello lesiones graves o incluso la muerte. Siga las recomendaciones de mantenimiento previstas en este manual. Exija que el mantenimiento de la horquilla siempre sea realizado por un mecánico de bicicletas calificado, un concesionario o un Centro de servicio técnico autorizado FOX Racing Shox.

## Información importante sobre seguridad

- 1. Compruebe que los frenos estén instalados y ajustados en forma apropiada antes de utilizar la bicicleta. Los frenos instalados o ajustados en forma inapropiada pueden ocasionar pérdida del control y lesiones graves e incluso la muerte al ciclista. Utilice sólo frenos de ménsula hidráulicos o en "V" diseñados por el fabricante para el uso en FOX FORX. No utilice dispositivos de palanca de cable montado en diagonal. No dirija cables de freno o envolturas a través del tronco.
- 2. Si la horquilla llegara a perder aceite, si remata en exceso o si hace algún ruido extraño, deje inmediatamente de circular y póngase en contacto con FOX Racing Shox o un Centro de servicio técnico autorizado FOX Racing Shox para su revisión. Continuar usando la horquilla puede ocasionar pérdida del control y lesiones graves e incluso la muerte.

  3. Utilice sólo repuestos FOX Racing Shox. La garantía quedará anulada si se utilizan repuestos usados en FOX FORX. Los repuestos usados pueden ocasionar también un daño estructural que resulta en la pérdida del control y lesiones graves e incluso la muerte.
- 4. Si se monta la bicicleta en un soporte diseñado para sostener una horquilla por sus desenganches, deberá tener cuidado de no inclinar la bicicleta hacia ningún lado. Inclinar la bicicleta con los desenganches en el soporte puede ocasionar daño estructural a la horquilla. Compruebe que la horquilla esté sujeta en forma segura con el mecanismo de desenganche rápido y que la rueda trasera esté apropiadamente sujeta. Si la bicicleta llegara a inclinarse o caer de un soporte de bicicleta, no la utilice hasta que sea examinada por un concesionario calificado, un centro de servicio técnico o FOX Racing Shox. Una falla en el desenganche o en la pata de la horquilla puede ocasionar la pérdida del control y lesiones graves e incluso la muerte.
- 5. FOX FORX no incluye reflectores para el uso en caminos. FOX FORX están diseñadas para usarse en carreras y circulación de competencia fuera del camino. Deberá instalarse reflectores apropiados que cumplan con los requisitos de la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo (Consumer Product Safety Commission; CPSC) si la horquilla va a usarse en caminos públicos.
- 6. FOX FORX tiene un ensamblaje de corona / conductor / tubos superiores. Estas piezas están unidas por medio de una operación a presión de precisión que se realiza una sola vez. El reemplazo de cualquiera de estas piezas requiere de un ensamblaje completamente nuevo. No intente sacar o reemplazar el conductor o los tubos superiores separados de la corona. NO INTENTE AGREGAR ROSCAS A CONDUCTORES SIN ROSCAS. El modificar el ensamblaje de corona / conductor / tubos superiores según esta descripción puede hacer que el ciclista pierda el control de la bicicleta lo que resulta en lesiones graves e incluso la muerte.


#### Instalación

**Paso 1** - Su FOX FORX deberá ser instalada por un mecánico de bicicletas calificado. Las horquillas instaladas en forma inapropiada resultan peligrosas y pueden ocasionar la pérdida del control y lesiones graves e incluso la muerte.

Paso 2 - Retire la horquilla existente de la bicicleta. Retire el anillo de corona de la horquilla. Mida la longitud del tubo del conductoren la horquilla existente. Transfiera esta medida al conductor de FOX FORX. Consulte las instrucciones del fabricante del tronco para estar seguro que habrá suficiente superficie de sujeción para el tronco. Si fuese necesario cortar el tubo del conductor, mida dos veces y corte una. Se recomienda también utilizar una guía de corte al cortar el tubo del conductor.

Paso 3 - Utilice un fijador de anillo de corona para instalar el anillo de corona firmemente contra la parte superior de la corona. Instale la tuerca de cierre en cruz en el tubo del conductor. Esto debe hacerse con una herramienta de instalación de la tuerca de cierre en cruz.

- Paso 4 Instale la horquilla en la bicicleta. Deberá ajustarse el casco de tal forma que gire libremente sin juego de arrastre o libre.
- Paso 5 Re-instale los frenos y ajuste los cojines de freno. Consulte las instrucciones del fabricante de los frenos.
- Paso 6 Monte la rueda frontal asegurándose que las tuercas de desenganche rápido se encuentran en los ensanchamientos de desenganche de la horquilla. El desenganche rápido deberá enganchar cuatro (4) o más roscas. Cierre el desenganche rápido con la palanca que se encuentra en frente y paralela a la pata izquierda de la horquilla.

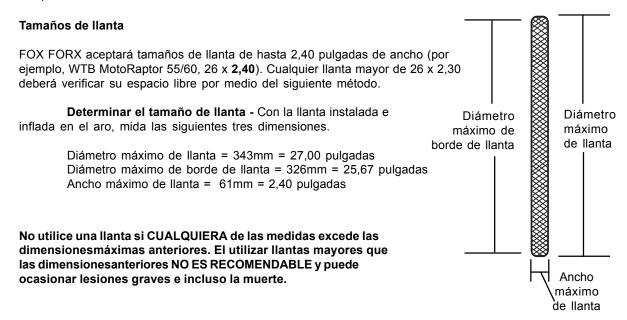

#### **Frenos**

Frenos de tracción lineal

Los frenos de tracción lineal (es decir, los frenos en V) pueden usarse en FOX FORX. Utilice sólo los puntales de freno de FOX que vienen con la horquilla. Instale los puntales de freno y aplique torsión a 80 in-lbs. Instale y ajuste los frenos de tracción lineal de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Pruebe los frenos para comprobar que funcionan en forma apropiada sobre un terreno plano. FOX FORX utiliza un diseño de **pata inferior sin barra de suspensión** y no puede usar ningún freno estilo ménsula.

#### Frenos de disco

Los frenos de disco con rotores de 160-180mm pueden utilizarse en FOX FORX. **No utilice rotores de declive mayores a 180mm.** Instale los frenos de disco y aplique torsión a todos los sujetadores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Instale, dirija e inspeccione que todos los cables o mangueras hidráulicas estén sujetos en forma segura a la pata inferior y que no se moverán durante la compresión de la horquilla. Pruebe los frenos para comprobar si funcionan en forma apropiada sobre un terreno plano.

#### Mantenimiento

El rendimiento, la seguridad y la duración de su FOX FORX dependen del mantenimiento. Si circula en condiciones extremas, preste servicio y mantenimiento a su FOX FORX con mayor frecuencia.

NOTA: En este manual, la referencia que se hace al lado izquierdo y derecho de la horquilla es desde la perspectiva del ciclista sentado.

Inspección importante antes de cada salida

- 1. Compruebe que el palillo de desenganche rápido esté ajustado y apretado en forma adecuada.
- 2. Limpie el exterior de la horquilla con jabón y agua y séquelo con un paño seco suave. No rocíe agua en forma directa sobre la juntura de Juntas/Tubos Superiores. NO DEBE UTILIZAR UN LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN EN SU HORQUILLA.
- 3. Inspeccione todo el exterior de la horquilla en busca de daños. No deberá utilizarse la horquilla si cualquiera de las partes exteriores pareciera estar dañada. Póngase en contacto con su concesionario local o FOX Racing Shox para llevar a cabo una inspección o reparación adicional.
- 4. Compruebe el ajuste del casco. Ajústelo si estuviera suelto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- 5. Compruebe que las mangueras o cables de los frenos se encuentren sujetos en forma apropiada.
- 6. Compruebe que los frenos frontales y traseros funcionen en forma apropiada en un terreno plano.

#### Intervalos de servicio

Su FOX FORX Requerirá el servicio en los intervalos regulares demostrados abajo.

| ltem  | Después<br>De Cada<br>Paseo | Cada 25<br>Horas | Cada 100<br>Horas | Anualmente | Instrucciones<br>encontradas<br>encendido: |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|--|
| Colada y exterior seco de la bifurcación  | х                           |                  |                   |            | page 7                                     |
| Limpie Los Sellos De la<br>Bifurcación Y Examínelos / Los<br>Anillos De la Espuma Del<br>Lubricante |                             | х                |                   |            | page 16                                    |
| Limpie y rellene el líquido del<br>FLOAT en la cámara de aire<br>(FLOAT Forx solamente)             |                             |                  | x                 |            | page 17                                    |
| Inspección Del Desgaste Del<br>Buje   |                             |                  |                   | x          | page 9                                     |
| Inspección Del Grueso De la<br>Salida   |                             |                  | х                 |            | page 9                                     |
| Cambie El Aceite De la<br>Bifurcación   |                             |                  | ·                 | х          | page 16                                    |

| Herramientas y materiales necesarios      | Ajuste de torsión         | Usado para:                             |
|---|---------------------------|---|
| Anteojos de seguridad                     | n/a                       | Proteger los ojos                       |
| Cubo o tacho de drenaje                   | n/a                       | Cambiar aceite / recorrido              |
| Toallas y/o paños de papel                |                           | Absorber aceites y fluidos              |
| Mazo plástico alisado                     | n/a                       | Golpear ejes inferiores                 |
| Llave de Torsión                          | n/a                       | Aplicar torsión a los sujetadores       |
| Líquido de suspensión FOX                 | n/a                       | Cambiar recorrido (FLOAT Forx)          |
|   |                           | Cambiar aceite (Todos los Forx)         |
| Fluido FOX FLOAT                          | n/a                       | Cambiar recorrido y aceite(FLOAT Forx)  |
| Bomba de aire de alta presión FOX         | n/a                       | Fijar presión del aire (FLOAT Forx)     |
| Casquillo de 6 puntos de 26mm             | 165 in-lbs (1864 N-cm)    | Todas las tapas                         |
| Llave de casquillo o española de 10mm     | 50 in-lbs (565 N-cm)      | Todas las tuercas inferiores            |
| Llave de casquillo de pata de 8mm         | 80 in-lbs (904 N-cm)      | Puntales de freno                       |
| Llave de casquillo de 3/8" de profundidad | 75 in-lbs (847 N-cm)      | Válvula de tanque de aire (FLOAT Forx)  |
| Llave de núcleo para válvula Schrader     | 4 in-lbs (45 N-cm)        | Núcleo de válvula Schrader (FLOAT Forx) |
| Llave de ranura hexagonal de 2mm          | 11 in-lbs (124 N-cm)      | Perilla de rebote (R, RL, RLC)          |
|   | 4 in-lbs (45 N-cm)        | Soltar perilla de umbral (RLC)          |
| Llave de ranura hexagonal de 1,5mm        | Asentada,                 | Palanca de cierre (RL, RLC)             |
|   | de rebaje de 1/4 de vuelt | a                                       |

## **Bomba**

Hay una bomba de aire de alta presión FOX disponible para su FLOAT Forx. Ésta se utiliza para hacer cambios en la presión del aire en la horquilla.

- 1. Retire la tapa de la válvula de aire desde la parte superior de la pata izquierda de la horquilla.
- 2. Enrosque el cabezal de la válvula de la bomba en la válvula de aire de la horquilla hasta que el indicador de la bomba registre la presión. Esta operación requiere más o menos unas seis vueltas. No apriete en exceso la bomba en la válvula de aire, ya que ello dañaría la junta del cabezal de la bomba.
- 3. **Para aumentar la presión**, opere la bomba unos cuantos ciclos. La presión debería aumentar lentamente. Si la presión aumenta en forma rápida, compruebe si la bomba está bien encajada y apretada en la válvula de aire. Nota: Si la horquilla no tiene presión de aire, el indicador no registrará presión alguna.
- 4. Se puede reducir la presión oprimiendo la válvula de descarga de color negro. Si se oprime esta válvula solamente hasta la mitad y se mantiene en esa posición, la bomba y la horquilla perderán presión. Al oprimirla totalmente y soltarla después, saldrá sólo una pequeña cantidad de presión (micro ajuste). El sonido del aire que se pierde al desenroscar la bomba del ajuste de la válvula de aire procede del tubo de la bomba, no de la propia horquilla.

Nota: Cuando se conecta la bomba a la horquilla, la manguera tiene que llenarse de aire, lo cual ocasionará una presión más baja, que el indicador registrará aproximadamente como de 10 a 20 PSI. Nota: La gama de valores promedio va de 45 a 125 PSI. NO SOBREPASE LOS 200 PSI.

5. Reemplace la tapa de la válvula de aire antes de circular.

#### Tecnología e inspección de los bujes

Lubricación hidrodinámica del uso del FOX\_.FORX. En nuestro sistema, el aceite es fuerza alimentada en los bujes ranurados altos durante el movimiento de la compresión. Cuando los ciclos de la bifurcación arriba y abajo del aceite se atrapan entre los bujes, los tubos superiores y los sellos.

Las tarifas de la extensión termal pueden causar los bujes al cierre adentro en los tubos superiores que causan la alta fricción y el atascamiento durante la operación normal. La separación correcta del buje es crítica prevenir atar de la bifurcación durante la operación normal.

El dimensioning geométrico y el tolerancing es una práctica del diseño usada para asegurar las piezas trabajar / ajuste durante el proceso de fabricación. Los bujes se clasifican antes de la instalación y se vuelven a inspeccionar para el tamaño después de la instalación. La tolerancia correcta del buje es una separación diametric del 0015"-.0090 ".

Demuestre la prueba del sitio - como usted oscila la bifurcación hacia adelante y hacia atrás mientras que está parado con el freno delantero aplicado, los bujes tiene solamente una cantidad pequeña de lubricante el separar del buje / del tubo superior. En este tiempo usted puede notar una cantidad pequeña de juego del buje. Los bujes de la bifurcación deben tener separación a realizarse correctamente. Demasiado poca separación causará el asimiento de la alta fricción, del atascamiento o del buje cuando es caliente

Mundo verdadero que prueba - durante el montar a caballo normal condiciona, lubricación hidrodinámica ocurre cuando hay una separación completa del tubo superior del buje al lado de una película fina del aceite. La lubricación hidrodinámica es caracterizada por la fricción muy baja y el ningún usar de los bujes o del eje puesto que no hay metal al contacto del buje. Durante el buje normal de la lubricación hidrodinámica la separación no será sensible.

Los bujes se deben comprobar anualmente para saber si hay desgaste excesivo. Si la delantera excesiva y el movimiento en popa se detecta entre los tubos superiores y las piernas más bajas, entre en contacto con un Service Center del FOX Racing Shox o un FOX Racing Shox autorizado para otras instrucciones. Agarre las piernas más bajas en las salidas de la gota (árbol). Empuje la bifurcación derecho detrás hacia la rueda posterior. Entonces tire de ella hacia usted. El asimiento siguiente la bifurcación cerca de la ensambladura superior de tube/ seal e intenta la misma cosa. Si se nota el movimiento excesivo, refiera a la página 76 de este manual y entre en contacto con FOX Racing Shox o un Service Center autorizado del FOX Racing Shox.

## Inspección Del Grueso De la Salida

En un cierto plazo las superficies con estrías del cubo en la rueda delantera y el desgaste quick-release del pincho la región de la salida de la pierna más baja. (Fig. 1) Examine y mida el grueso de las salidas cada 6 meses o 100 horas que cualquier punto en la superficie está sobre la especificación mínima de 6.20mm. (Fig. 2) Substituya el montaje más bajo de la pierna si el grueso de la salida está en la especificación mínima o más pequeño.



Fig. 1 Drop-out



Fig. 2 Measure Drop-out

#### Instrucciones generales de montaie

## Terminología sobre horquillas

Recorrido: La cantidad de compresión de la horquilla.

Pandeo: La cantidad de compresión de la horquilla con el ciclista sentado sobre la bicicleta en una posición de circulación normal.

Amortiguación de compresión: Esta controla el índice de compresión de la horquilla

Amortiguación de rebote: Esta controla el índice de extensión de la horquilla.

Precarga: La fuerza inicial puesta sobre el muelle.

Tarado de muelle: La cantidad de fuerza necesaria para comprimir el muelle una pulgada.

FLOAT: Esta es la tecnología por muelle de aire de FOX. Vanilla: Esta es la tecnología por muelle de espiral de FOX.

#### Vanilla Forx

Fijar el pandeo en Vanilla Forx

Para obtener el mejor rendimiento de su horquilla FOX Vanilla, es necesario fijar y ajustar el pandeo. El pandeo se refiere a cuánto se comprime o "pandea" la horquilla cuando el ciclista se sienta en la bicicleta. Generalmente, esto corresponde a 15-25% del recorrido total.

#### Medir y ajustar el pandeo

- 1. Instale una cinta de amarre en el tubo superior y bájela hasta que haga contacto con la junta de la horquilla. Siéntese con cuidado sobre la bicicleta y asuma una posición de circulación normal. La horquilla deberá comprimirse levemente. Tendiendo cuidado de no comprimir más la horquilla, desmonte la bicicleta. Mida la distancia entre la junta y la cinta de amarre. Esta distancia corresponde al pandeo.
- 2. Compare sus medidas del pandeo con el cuadro.

Si su pandeo es inferior al del cuadro, gire la perilla de precarga a la izquierda una (1) vuelta completa. Vuelva a medir el pandeo y repita el ajuste si fuera necesario.

Si su pandeo es superior al del cuadro, gire la perilla de precarga a la derecha una (1) vuelta completa.

Vuelva a medir el pandeo y repita el ajuste si fuera necesario.

Si no es posible obtener un pandeo correcto ajustando la perilla de precarga, consulte la Guía de sintonización de muelle a continuación.

## Ajuste de muelle en Vanilla Forx

Lea el gráfico de la Guía de ajuste de muelle Vanilla a continuación para ver si necesita cambiar su

tarado de muelle. Vanilla Forx se ajusta cambiando sólo el muelle de espiral del lado izquierdo.

El muelle de espiral tiene una banda con códigos de colores en uno de los

extremos del muelle.

Consulte el gráfico para seleccionar el muelle óptimo.

## Guía de ajuste del muelle Vanilla

| Síntoma  | Acción a tomar                     |  |
|--|------------------------------------|--|
| Demasiada perilla del<br>sag y de la carga se<br>ajusta completamente<br>a la izquierda.       | Aumente la tarifa del resorte      |  |
| El basar excesivo  | Aumente la tarifa del resorte      |  |
| Demasiado poca<br>perilla del sag y de la<br>carga se ajusta<br>completamente a la<br>derecha. | Disminuya la tarifa<br>del resorte |  |
| El paseo es<br>demasiado áspero y<br>nunca utiliza el<br>recorrido completo.                   | Disminuya la tarifa<br>del resorte |  |

| Tabla de pandeo de Vanilla Forx |               |  |  |
|---------------------------------|---------------|--|--|
| Recorrido                       | Pandeo        |  |  |
| 80mm                            | 16mm ( 5/8")  |  |  |
| 100mm                           | 20mm (13/16") |  |  |
| 125mm 25mm (1")                 |               |  |  |
| -                               |               |  |  |

| Vanilla Forx Pautas Del Muelle en Espiral |                          |                     |                       |   |                                      |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| FOX Part #                                | Tarifa<br>Del<br>Resorte | Código<br>Del Color | Gama Del<br>Recorrido | Peso Del Jinete<br>Lbs / Travel                               | Notas                                |
| 039-05-000-A                              | 10 lb/in                 | Negro               | 80-125                | <90-115 / 125<br><90-110 / 100<br><90-105 / 80                |                                      |
| 039-05-007-A                              | 18 lb/in                 | Púrpura             | 80-125                | 115-155 / 125<br>115-135 / 100<br>105-125 / 80                |                                      |
| 039-05-001-A                              | 25 lb/in                 | Azul                | 80-125                | <b>150-180 / 125</b><br>130-155 / 100<br>120-135 / 80         | Estándar<br>encendido<br>Vanilla 125 |
| 039-05-002-A                              | 35 lb/in                 | Verde               | 80-125                | 175-210 / 125<br><b>150-180 / 100</b><br>130-155 / 80         | Estándar<br>encendido<br>Vanilla 100 |
| 039-05-003-A                              | 45 lb/in                 | Amarillo            | 80-125                | 205-240+ / 125<br>175-200 / 100<br><b>150-180</b> / <b>80</b> | Estándar<br>para 80mm<br>travel      |
| 039-05-004-A                              | 60 lb/in                 | Anaranjado          | 80-100                | 195-225 / 100<br>175-205 / 80                                 | 100mm<br>Máximo                      |
| 039-05-005-A                              | 75 lb/in                 | Rojo                | 80-100                | 220-245+ / 100<br>200-225+ / 80                               | 100mm<br>Máximo                      |

## Cambiar el muelle de espiral

- 1. Con una llave de casquillo de 6 puntos de 26mm, suelte y retire la tapa de precarga. Retire los separadores negros del muelle (dos separadores para recorrido de 125mm, 1 para recorrido de 100mm, ninguno para recorrido de 80mm). Comprima levemente la horquilla y retire el muelle de espiral. Puede ser necesario tirar firmemente del muelle para desengancharlo del eje de émbolo. Seque el muelle son un paño y verifique el código de color.
- 2. Instale el muelle nuevo soltándolo dentro del tubo superior. Instale el (los) separador(es). Instale y aplique torsión a la tapa a 165 in-lbs (1864 N-cm).
- 3. Mida y ajuste el pandeo según la descripción de la página 82. ¡Buen Viaje!

#### **FLOAT Forx**

Fijar el pandeo en FLOAT Forx

Para obtener el mejor rendimiento de su horquilla FOX FLOAT, es necesario fijar y ajustar el pandeo. Pandeo se refiere a cuánto se comprime o "pandea" la horquilla cuando el ciclista se sienta en la bicicleta. Generalmente, esto corresponde a 15-25% del recorrido total.

## Medir y ajustar el pandeo

- 1. Instale una cinta de amarre en el tubo superior y bájela hasta que haga contacto con la junta de la horquilla. Siéntese con cuidado sobre la bicicleta y asuma una posición de circulación normal. La horquilla deberá comprimirse levemente. Tendiendo cuidado de no comprimir más la horquilla, desmonte la bicicleta. Mida la distancia entre la junta y la cinta de amarre. Esta distancia corresponde al pandeo.
- 2. Compare sus medidas del pandeo con el cuadro.

Si su pandeo es inferior al del cuadro, retire la tapa de la válvula de aire, atornille en el ajuste de la Bomba de aire de alta presión FOX, compruebe el ajuste actual de presión del aire y oprima la válvula de descarga de color negro para reducir la presión en 5 psi. Vuelva a medir el pandeo y se repita el ajuste si fuera necesario.

#### Si su pandeo es superior al del cuadro,

retire la tapa de la válvula de aire, atornille en el ajuste de la Bomba de aire de alta presión FOX, compruebe el ajuste actual de presión del aire y bombee para aumentar la presión en 5 psi. Vuelva a medir el pandeo y se repita el ajuste si fuera necesario.

## Ajuste de muelle en FLOAT Forx

Lea el gráfico de la Guía de ajuste del muelle de aire FLOAT a continuación para ver si necesita cambiar su presión de aire. FLOAT Forx se ajusta cambiando la presión del aire en la tapa izquierda. (Consulte la página 80 para ver instrucciones para la Bomba de aire de alta presión FOX)

| FLOAT Forx Sag Table |                 |                   |  |  |
|----------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Travel               | XC/Race<br>Firm | Freeride<br>Plush |  |  |
| FLOAT 80             | 12mm            | 20mm              |  |  |
| & F80                | (1/2")          | (13/16")          |  |  |
| FLOAT 100            | 15mm            | 25mm              |  |  |
| & TALAS              | (9/16")         | (1")              |  |  |

## Guía de ajuste del muelle de aire FLOAT

| Síntoma  | Acción a tomar   |  |
|--|--|--|
| Demasiado sag  | Aumente la presión de<br>aire en los incrementos<br>de 5 PSI   |  |
| El basar excesivo  | Aumente la presión de aire en los incrementos de 5 PSI         |  |
| Demasiado poco sag   | Disminuya la presión<br>de aire en los<br>incrementos de 5 PSI |  |
| El paseo es<br>demasiado áspero y<br>nunca utiliza el<br>recorrido completo. | Disminuya la presión<br>de aire en los<br>incrementos de 5 PSI |  |

| FLOAT Pautas Del Resorte Del Aire |                        |                              |                          |  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| Peso Del<br>Jinete                | Presión De Aire<br>F80 | Presión De Aire<br>FLOAT 100 | Presión De Aire<br>TALAS |  |
| Under 125 lbs                     | 40 psi                 | 45 psi                       | 50 psi                   |  |
| 125 - 135 lbs                     | 45 psi                 | 50 psi                       | 55 psi                   |  |
| 135 - 145 lbs                     | 50 psi                 | 55 psi                       | 60 psi                   |  |
| 145 - 155 lbs                     | 55 psi                 | 60 psi                       | 65 psi                   |  |
| 155 - 170 lbs                     | 60 psi                 | 65 psi                       | 70 psi                   |  |
| 170 - 185 lbs                     | 65 psi                 | 70 psi                       | 80 psi                   |  |
| 185 - 200 lbs                     | 70 psi                 | 75 psi                       | 90 psi                   |  |
| 200 - 215 lbs                     | 75 psi                 | 80 psi                       | 100 psi                  |  |
| 215 - 230 lbs                     | 80 psi                 | 85 psi                       | 115 psi                  |  |
| 230 - 250 lbs                     | 85 psi                 | 90 psi                       | 125 psi                  |  |

## Travel Adjustable Linear Air Spring - TALAS

TALAS son las siglas para Travel Adjustable Linear Air Spring. Los TALAS son un sistema revolucionario del aire-resorte del FOX que da un plazo del ajuste en marcha del recorrido y de un resorte linear del aire para la última bici ligera de Freeride. La perilla de los TALAS cambia el recorrido 3m m por el tecleo que permite que el jinete cambie el recorrido mientras que monta a partir 85m m a 125m m. El sistema del aire-resorte de los TALAS cambia automáticamente la tarifa de la presión y del resorte de aire cuando el recorrido se ajusta asegurando el funcionamiento constante del paseo según la bici en todos los ajustes. Los TALAS también tienen un IFP y una cámara de aire secundaria que haga la curva del aire-resorte linear así que tiene una sensación exacta del arrollar-resorte a través del recorrido que proporciona la mejor absorción del topetón. La perilla de los TALAS puede cambiar el recorrido en marcha y no requiere ningunas herramientas ni desmontaje - dé vuelta simplemente a la perilla y comprímala o unweight la bifurcación.

## El recorrido ajusta las pautas para que haya Forx de los TALAS

El recorrido se puede cambiar en o de la bici.

Recorrido Que disminuye

A partir del recorrido de 125mm (extensión completa), dé vuelta a la perilla de los TALAS (fig. 1) a la derecha para acortar el recorrido. Cada tecleo representa 3m m de cambio del recorrido. Hay 15 posiciones en 3,5 rotaciones. Dé vuelta a la perilla deseó el número de los tecleos, después comprimen y mantienen la bifurcación por algunos segundos. Complete un ciclo la bifurcación algunas veces y se mantendrá en su nuevo recorrido más corto.

#### Recorrido De Aumento

De un recorrido más corto dé vuelta a la perilla de los TALAS a la izquierda al recorrido del aumento. Dé vuelta a la perilla deseó el número de los tecleos y del unweight la bifurcación por algunos segundos para permitir que la bifurcación extienda. Si monta, será necesario hacer estallar un wheelie unweight de algunas veces para suficientemente la bifurcación.

## Pautas del mantenimiento para el Forx de los TALAS

Sellos propietarios de la característica del Forx de los TALAS que hacen el mantenimiento del sistema de los TALAS virtualmente libre. Se recomienda que el sistema de los TALAS esté reconstruido cada dieciocho (18) meses. El número de pieza del kit del sello del Forx de los TALAS es 803-00-090. El número de pieza flúido del FLOAT es 025-03-003-A (botella de 8 onzas). Observe por favor que la ranura en el fondo de la pierna izquierda de la bifurcación no es un ajuste. Se utiliza al aflojar la tuerca inferior del perno prisionero bajo de los TALAS.

Advertencia: No quite el topcap de los TALAS a menos que usted sea un Service Center autorizado del FOX Racing Shox con las herramientas apropiadas de la presurización.

## Pautas de la disposición para el Forx de los TALAS

La presión de aire en el Forx de los TALAS se puede fijar en cualquier recorrido. Para la simplicidad la guía de resorte del aire de los TALAS está para el ajuste del recorrido de a125mm. Utilice estas presiones de aire como un punto de partida a fijar encima de sus TALAS Bifurque.

- 1) da vuelta a la perilla toda la manera a la izquierda para alcanzar 125m m del recorrido.
- 2) desatornilla la perilla de centro del casquillo de la tapa del aire de los TALAS (fig. 2) de la perilla de los TALAS para tener acceso a la válvula del schrader.
- 3) une una bomba de alta presión del FOX Racing Shox a la válvula del schrader.
- 4) bomba a la presión deseada (refiera a la carta abajo para las pautas del resorte del aire de los TALAS).
- 5) quita la bomba. Compruebe para saber si hay el sag apropiado antes de substituir el casquillo del aire
- 6) comprueba el sag en el Forx de los TALAS según las instrucciones en la página 83 y ajusta la presión
- de aire según lo necesitado.



Fig. 1 TALAS Knob



Fig. 2 TALAS Air Top Cap Knob & Schrader Valve

| TALAS Air Spring Guidelines<br>(with fork at 125mm) |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
| Rider Weight  | Air Pressure |  |  |
| Under 125 lbs                                       | 50 psi       |  |  |
| 125 - 135 lbs                                       | 55 psi       |  |  |
| 135 - 145 lbs                                       | 60 psi       |  |  |
| 145 - 155 lbs                                       | 65 psi       |  |  |
| 155 - 170 lbs                                       | 70 psi       |  |  |
| 170 - 185 lbs                                       | 80 psi       |  |  |
| 185 - 200 lbs                                       | 90 psi       |  |  |
| 200 - 215 lbs                                       | 100 psi      |  |  |
| 215 - 230 lbs                                       | 115 psi      |  |  |
| 230 - 250 lbs                                       | 125 psi      |  |  |

## Pautas de ajuste de amortiguación

Aiuste del rebote (R. RL. RLT & RLC)

FOX FORX incluye un ajustador de rebote. Esto le permite al ciclista controlar la velocidad de extensión de la horquilla después de la compresión. La perilla de ajuste de rebote es la perilla roja que se encuentra en la parte superior de la pata derecha de la horquilla. Gírela a la derecha para un rebote más lento y a la izquierda para un rebote más rápido. Hay 12 clics de ajuste en el rango completo de movimiento. El ajuste de rebote apropiado es una preferencia personal y varía según la precarga del muelle, el tarado del muelle y el estilo de circulación. El rebote deberá ser lo más rápido posible sin contragolpes. Si el rebote es demasiado lento la suspensión no funcionará en forma apropiada y la rueda no seguirá los cambios del terreno. Determinar el ajuste de rebote apropiado puede tomar varias salidas para lograr un tono adecuado. En las primeras salidas ajuste el rebote y note las distintas características de circulación. Su ajuste de rebote puede cambiar en condiciones distintas de circulación. Como punto de partida para configurar el ajuste del rebote, gire la perilla del ajustador de rebote hacia la derecha hasta que se detenga, luego gírela a la izquierda 6 clics.

Palanca de cierre de compresión (RL, RLT & RLC)

La palanca de cierre de compresión azul se encuentra debajo de la perilla del ajustador de rebote rojo. Permite al ciclista cerrar la amortiguación de compresión en la horquilla. Esto mantiene a la horquilla en el tope de su recorrido, sin comprimirse. Se dice que en esta posición la horquilla se encuentra "cerrada". Gire la palanca a la derecha a la posición que marca las seis en un reloj para lograr el cierre. Esta posición resulta útil en caso de escalamiento y carrera corta de alta velocidad. La horquilla se "saldrá" en caso de encontrar un golpe grande con la horquilla cerrada. Para abrir la horquilla, simplemente gire la palanca a la izquierda a la posición que marca las tres en un reloj. Esto pone el cartucho en modo "abierto" y usted tendrá una amortiguación de compresión normal. La palanca de cierre girará más allá de la posición que marca las tres en un reloj. Esto es normal y no afecta el rendimiento.


**Nota:** La horquilla puede pasar por un par de ciclos después de activar el cierre. Una vez que se logra un cierre completo, la horquilla puede continuar moviéndose 3-5mm. Esto es normal y no afecta el rendimiento.

## Aiuste de compresión (Sólo RLC)


La amortiguación de compresión de baja velocidad se ajusta con el anillo de bisel azul debajo de la palanca de cierre azul. La amortiguación de compresión controla la rapidez con que se mueve la horquilla en su recorrido. Gire el bisel a la derecha para una compresión más lenta (más difícil) y hacia la izquierda para una compresión más rápida (más fácil). Hay 9 clics de ajuste. El ajuste apropiado es una preferencia personal y varía según su peso y el estilo de circulación. Determinar el ajuste de compresión apropiado puede tomar algunas salidas para lograr el tono adecuado. En esas primeras salidas ajuste la compresión y note las diferentes características de circulación. Su ajuste de amortiguación de compresión puede cambiar con las distintas condiciones de circulación. Como punto de partida para el ajuste de su compresión, gire el bisel a la derecha hasta que se detenga, luego de vuelta 5 clics.

## Ajuste de umbral de descarga (RLT & RLC)

FLOAT RLC y Vanilla RLC y F80RLT incluyen capacidades de ajuste de umbral de descarga. Se ajusta con la perilla azul que se encuentra en la parte inferior de la pata derecha de la horquilla. Esto permite al ciclista ajustar la fuerza que se necesita para soltar la horquilla cuando está en la posición de cierre. Gire la perilla a la derecha para que resulte más difícil soltar y a la izquierda para que sea más fácil. Hay doce (12) clics de ajuste en el rango completo de movimiento. Como punto de partida para la sintonización de su umbral de descarga, gire la perilla hacia la derecha hasta que se detenga, luego de vuelta un clic.

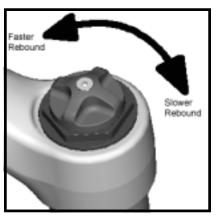


R

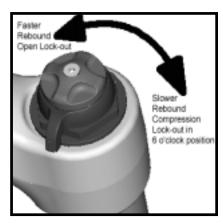

**RL & RLT** 



**RLC** 

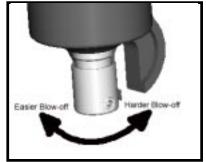

**RLT & RLC** 

#### Cambio de recorrido - FLOAT Forx

El recorrido FOX FORX puede cambiarse reordenando los separadores de recorrido según los dibujos que aparecen a continuación. Después de cambiar el recorrido compruebe que la horquilla funcione en forma apropiada antes de la circulación. Si el movimiento es libre en la horquilla o si se producen ruidos extraños, desmonte la horquilla y compruebe que estén todos los separadores y su orientación sea la correcta.

- **Paso 1** Retire la tapa de la válvula de aire azul de la parte superior de la pata izquierda de la horquilla. Deje que el aire salga de la horquilla. Consulte las Instrucciones sobre la Bomba para conocer los detalles sobre la salida de aire con una bomba. Retire la tapa izquierda con una llave de casquillo de 6 puntos de 26mm.
- **Paso 2** Suelte la tuerca inferior 3-4 vueltas con una llave de 10mm. Con un mazo plástico, golpee suavemente la parte inferior del eje para desengancharlo de la pata inferior. Permita que el aceite drene en el cubo. Retire la tuerca inferior y la arandela de fricción.
- Paso 3 Comprima la horquilla lo más posible. El pistón de aire se hará visible cerca de una pulgada debajo de la parte superior del tubo superior. Oprima el botón del eje hacia arriba para empujar el pistón de aire fuera de la parte superior del tubo superior. Si fuese necesario, utilice un pequeño destornillador para empujar la parte inferior del eje hacia arriba a través del orificio en el fondo de la pata inferior.
- **Paso 4** Saque el ensamblaje del eje de aire desde la horquilla. Consulte los dibujos que aparecen a continuación y agregue o retire los separadores apropiados para lograr el recorrido deseado. NOTA: FLOAT FORX puede configurarse para 80 ó 100mm de recorrido. No exceda los 100mm de recorrido. Los separadores se sujetan al eje de aire entre la Guía del muelle y la Placa de remate.
- **Paso 5** Lubrique el anillo toroidal en el pistón de aire con Fluido FOX FLOAT y re-instale el ensamblaje del eje de aire dentro del tubo superior. Empuje el eje hasta que se aproxime al orificio inferior de la horquilla. No empuje el eje hasta el fondo del orificio inferior.
- Paso 6 Gire la horquilla al revés. Ponga 30cc de líquido de suspensión FOX en el orificio inferior.
- **Paso 7** Empuje el ensamblaje del eje de aire hacia arriba hasta que el eje pase por el orificio inferior. Instale la arandela de fricción y la tuerca inferior. Aplique torsión a 50 in-lbs.
- Paso 8 Gire la horquilla hacia la derecha y arriba. Ponga 5cc de Fluido FOX FLOAT en la parte superior del pistón de aire.
- Paso 9 Lubrique el anillo toroidal en la tapa de la válvula de aire con líquido FOX FLOAT. Re-instale la tapa y aplique torsión a 165 in-lbs.
- Paso 10 Ventile la horquilla a la presión deseada y opérela varios ciclos para comprobar que funciona apropiadamente. Re-instale la tapa azul de la válvula de aire.

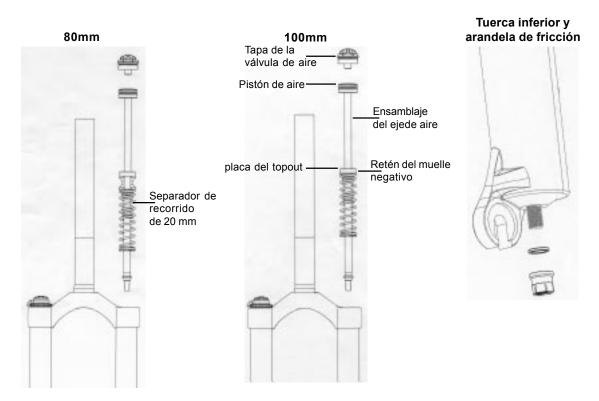


Diagrama de separadores de recorrido FLOAT Forx

#### Cambio de recorrido - Vanilla Forx

El recorrido FOX FORX puede cambiarse reordenando los separadores de recorrido según los dibujos que aparecen a continuación. Después de cambiar el recorrido compruebe que la horquilla funcione en forma apropiada antes de circular. Si el movimiento es libre en la horquilla o si se producen ruidos extraños desmonte la horquilla y compruebe que estén todos los separadores y que su orientación sea la correcta.


Serán necesarios las siguientes herramientas y materiales: casquillo de 6 lados de 26mm, llave de 10mm, llave hexagonal de 2mm, llave hexagonal de 1,5mm, llave de torsión, mazo plástico alisado, destornillador pequeño, tacho de drenaje, líquido de suspensión FOX.

- Paso 1 Paso 1a Retire la tapa del lado izquierdo (lado del muelle) con un casquillo de 6 lados de 26mm.

  Paso 1b En los modelos R, simplemente retire la tapa del lado derecho (cartucho) con un casquillo de 6
  - Paso 1c En los modelos RL y RLC es necesario retirar las perillas del ajustador según el dibujo (véase página 14). Retire la perilla de rebote roja sosteniendo firmemente la perilla roja parta evitar que gire y suelte el tornillo con una llave hexagonal de 2mm.
  - Paso 1d Retire la palanca de cierre con una llave hexagonal de 1,5mm soltando los tres tornillos de ajuste y levantando cuidadosamente la palanca. No retire los tornillos de ajuste. Las 3 bolas se mantienen en su lugar debido a la grasa. No suelte las tres bolas en la palanca de cierre.
  - Paso 1e Retire la perilla de compresión de baja velocidad en los modelos RLC. Debajo de la perilla de compresión de baja velocidad hay una bola y muelle de retención que se ubica sobre un ensanchamiento en la tapa. Compruebe que la bola esté ubicada en el orificio presionándola con un pequeño destornillador y sintiendo la fuerza del muelle.
  - Paso 1f Suelte y destornille la tapa del amortiguador con un casquillo de 6 lados de 26mm.
- Paso 2 Comprima la horquilla lentamente hasta que los separadores de recorrido queden expuestos en el lado del amortiguador. Tire la tapa del amortiguador hacia arriba hasta que se detenga. Sujete o suelte los separadores con la longitud correcta para hacerlos concordar con la orientación que aparece en el Diagrama de separadores de recorrido (véase página 86). Si se retiran los separadores del cartucho, asegúrese de mantenerlos en un lugar seguro para volver a usarlos en el futuro.
- Paso 3 Paso 3a Extienda la horquilla tirando hacia abajo de la pata inferior. Empuje hacia abajo la tapa del amortiguador y enrosque cuidadosamente en el tubo superior. Aplique torsión a 165 in/lbs. Paso 3b -Re-instale las perillas del ajustador. En los modelos RLC, instale la perilla de compresión de baja velocidad de tal forma que la ranura en la parte inferior quede ubicada sobre el pasador de aluminio en la tapa.
  - Paso 3c En los modelos RL y RLC, instale la palanca de cierre en el hexágono y gire a la derecha hasta que se detenga. Puede requerir de varios giros para asentar el eje de cierre. Oriente la palanca de tal forma que la lengüeta de cierre tome aproximadamente la posición que marca las seis en un reloj. Mientras presiona la palanca de cierre, apriete levemente los tres tornillos de ajuste. Vuelva cada tomillo 1/4 de vuelta. Paso 3d –En todos los modelos, instale la perilla de rebote roja de tal forma que la ranura en la parte inferior quede alineada con las llantas en el centro del eje de rebote. Aplique loctita azul al tornillo y apriete con una llave hexagonal de 2mm mientras evita que gire la perilla de rebote roja.

**Advertencia -** Las partes internas del amortiguador resultarán dañadas si la perilla de rebote no se mantiene girando mientras se aprieta el tornillo.

- Paso 4 Suelte la tuerca inferior izquierda (lado del muelle) con 3-4 vueltas completas de un casquillo o llave de 10mm. Ponga un tacho de drenaje limpio bajo la pata izquierda y remate levemente con un martillo de plástico sobre la tuerca para soltar el émbolo de la pata inferior. Destornille y retire la tuerca inferior y el limpiador. Empuje hacia arriba del eje y deje drenar el aceite.
- Paso 5 Asegúrese de drenar todo el aceite de la pata del lado izquierdo y de apretar la tapa derecha. Invierta la bicicleta y saque el eje del émbolo.
- Paso 6 Observando el **Diagrama de separadores de recorrido** a continuación, agregue o retire los separadores entre la guía de muelle negativo de color negro y la inserción de espiral de aluminio. Los separadores se sujetan al eje. Deslice la guía de muelle negativo de color negro hacia arriba contra los separadores.
- **Paso 7** Reinstale el eje del émbolo, el muelle y los separadores en la pata izquierda de la horquilla e instale la arandela de fricción y la tuerca inferior. Aplique torsión en la tuerca inferior a 50 in-lbs.
- Paso 8 Ponga 30cc del nuevo líquido de suspensión FOX o vuelva al usar el aceite del tacho de drenaje limpio en el tubo superior izquierdo.
- Paso 9 Instale la tapa izquierda y aplique torsión a 165 in-lbs.
- Paso 10 Opere la horquilla varios ciclos para comprobar que funciona en forma apropiada antes de circular. Si el movimiento es libre en la horquilla o si se producen ruidos extraños, desmonte la horquilla y compruebe que estén todos los separadores y que su orientación sea la correcta.

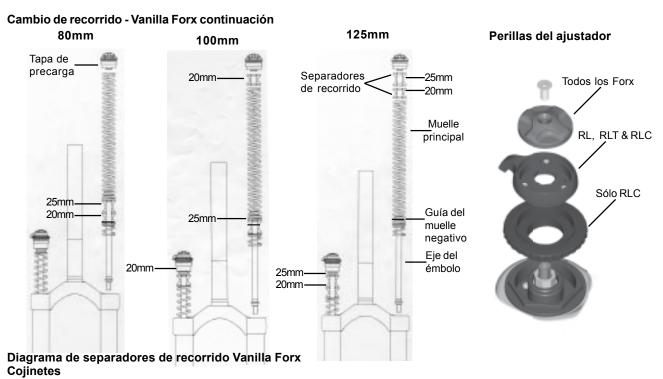

Los cojinetes deben revisarse anualmente para comprobar si existe un exceso de desgaste. Si se detecta un movimiento longitudinal entre los tubos superiores y las patas inferiores, póngase en contacto con un Centro de servicio técnico autorizado FOX Racing Shox o FOX Racing Shox para obtener mayores instrucciones. Tome las patas inferiores en los desenganches (eje). Empuje la horquilla hacia atrás en dirección a la rueda trasera. Luego tírela hacia usted. No deberá haber ningún movimiento libre ni ruidos ligeros. Luego tome la horquilla cerca de la juntura de tubo superior /junta e intente lo mismo. Una vez más no deberá haber ningún movimiento libre. Si se llegara a notar algún movimiento, consulte la página 4 de este manual y póngase en contacto con FOX Racing Shox o y un Centro de servicio técnico autorizado FOX Racing Shox.

#### Cambio de aceite

## Horquillas Vanilla- Lado izquierdo

La pata izquierda del FOX Vanilla Forx contiene las partes que aparecen en el **Diagrama de separadores de recorrido Vanilla**.

Se necesitan las siguientes herramientas y materiales: casquillo de 6 lados de 26mm, llave de 10mm, llave hexagonal de 2mm, llave hexagonal de 1,5mm, llave de torsión, mazo plástico alisado, destornillador pequeño, tacho de drenaje, líquido de suspensión FOX.

Paso 1 - Retire la tapa de precarga con una llave de casquillo de 26mm. Retire todos los separadores de recorrido de la parte superior del muelle principal.

Paso 2 - Suelte la tuerca inferior con 3-4 vueltas completas de una llave de 10mm. Ponga un tacho de drenaje bajo la pata de la horquilla y luego remate levemente la tuerca inferior con un mazo plástico alisado para soltar el eje de la pata inferior. Retire la tuerca inferior y la arandela de fricción. Empuje el eje del émbolo hacia arriba dentro de la pata inferior con un pequeño destornillador y deje drenar el aceite de la pata de la horquilla.

Paso 3 - Con el aceite ya drenado, use el pequeño destornillador para guiar cuidadosamente el eje del émbolo de vuelta hacia abajo por el orificio en la parte inferior de la pata inferior. Instale la arandela de fricción y la tuerca inferior. Aplique torsión en la tuerca inferior a 50 in-lbs. Limpie el exceso de aceite del exterior de la horquilla con una toalla.

Paso 4 - Ponga 30cc de líquido de suspensión FOX en la parte superior del tubo superior izquierdo.

Paso 5 - Instale los separadores de recorrido en la parte superior del muelle principal. Enrosque cuidadosamente la tapa de precarga en el tubo superior y aplique torsión a 165 in-lbs.

## Horquillas FLOAT- Lado izquierdo

La pata izquierda de FOX FLOAT Forx contiene las partes que aparecen en la página 86 en el Diagrama de separadores de recorrido FLOAT Forx.

Se necesitan las siguientes herramientas y materiales: casquillo de 6 lados de 26mm, llave de 10mm, llave hexagonal de 2mm, llave hexagonal de 1,5mm, llave de torsión, mazo plástico alisado, destornillador pequeño, tacho de drenaje, Líquido de suspensión FOX más una bomba de aire de alta presión FOX y líquido FOX FLOAT.

#### Cambio de aceite continuación

- **Paso 1** Retire la tapa de la válvula de aire azul de la parte superior de la pata izquierda de la horquilla. Deje que salga el aire de la horquilla. Consulte las Instrucciones sobre la bomba para conocer los detalles sobre la salida de aire con una bomba. Retire la tapa izquierda con una llave de casquillo de 6 puntos de 26mm.
- Paso 2 Suelte la tuerca inferior 3-4 vueltas con una llave de 10mm. Con un mazo plástico, golpee suavemente la parte inferior del eje para desengancharlo de la pata inferior. Permita que el aceite entre en el cubo. Retire la tuerca inferior y la arandela de fricción.
- **Paso 3** Comprima la horquilla lo más posible. El pistón de aire se hará visible cerca de una pulgada debajo de la parte superior del tubo superior. Oprima el botón del eje hacia arriba para empujar el pistón de aire fuera de la parte superior del tubo superior. Si fuese necesario, utilice un pequeño destornillador para empujar la parte inferior del eje hacia arriba a través del orificio en la parte inferior de la pata inferior.
- Paso 4 Saque el ensamblaje del eje de aire desde la horquilla. Limpie y seque el ensamblaje.
- **Paso 5** Lubrique el anillo toroidal en el pistón de aire con líquido FOX FLOAT y re-instale el ensamblaje del eje de aire dentro del tubo superior. Empuje el eje hasta que se aproxime al orificio inferior de la horquilla. No empuje el eje hasta el fondo del orificio inferior.
- Paso 6 Gire la horquilla al revés. Ponga 30cc de Líquido de suspensión FOX en el orificio inferior.
- Paso 7 Empuje el ensamblaje del eje de aire hacia arriba hasta que el eje pase por el orificio inferior. Instale la arandela de fricción y la tuerca inferior. Aplique torsión a 50 in-lbs.
- Paso 8 Gire la horquilla hacia la derecha y arriba. Ponga 5cc de líquido FOX FLOAT en la parte superior del pistón de aire.
- Paso 9 Lubrique el anillo toroidal en la tapa de la válvula de aire con líquido FOX FLOAT. Re-instale la tapa y aplique torsión a 165 in-lbs.
- Paso 10 Ventile la horquilla a la presión deseada y opérela varios ciclos para comprobar que funciona apropiadamente. Re-instale la tapa de la válvula de aire azul.

#### FLOAT & Vanilla Forx - Lado derecho

La pata derecha del FOX FORX contiene el amortiguador. El amortiguador es un componente de precisión que controla la compresión y el rebote de su FOX FORX. Si su cartucho llegara a perder aceite, asegúrese de completar estos 9 pasos para alcanzar el volumen apropiado de aceite en el amortiguador. Use sólo Líquido de suspensión FOX en su FOX FORX.

NOTA: Demasiado aceite ocasionará el cierre hidráulico de la horquilla. Esta es una condición grave y puede llevar a la pérdida del control y lesiones graves e incluso la muerte.

Se necesitan las siguientes herramientas y materiales: casquillo de 6 lados de 26mm, llave de 10mm, llave hexagonal de 2mm, llave hexagonal de 1,5mm, llave de torsión, mazo plástico alisado, destornillador pequeño, tacho de drenaje, Líquido de suspensión FOX más una Bomba de aire de alta presión FOX y líquido FOX FLOAT.

- Paso 1 Paso 1a -En los modelos R, simplemente retire la tapa del lado derecho (amortiguador) con un casquillo de 6 lados de 26mm.
  - Paso 1b En los modelos RL y RLC, retire las perillas del ajustador según aparece en la página 88. Retire la perilla de rebote roja sosteniendo firmemente la perilla roja parta evitar que gire y suelte el tornillo con una llave hexagonal de 2mm.
  - Paso 1c Retire la palanca de cierre con una llave hexagonal de 1,5mm soltando los tres tornillos de ajuste y levantando cuidadosamente la palanca. No retire los tornillos de ajuste. Hay tres bolas en la palanca de cierre. Las 3 bolas se mantienen en su lugar debido a la grasa . No suelte las tres bolas en la palanca de cierre. Paso 1d Retire la perilla de compresión de baja velocidad en los modelos RLC. Debajo de la perilla de compresión de baja velocidad hay una bola y muelle de retención que se ubica sobre un ensanchamiento en la tapa. Compruebe que la bola esté ubicada en el orificio presionándola con un pequeño destornillador y sintiendo la fuerza del muelle.
  - Paso 1e Suelte y destornille la tapa del amortiguador con un casquillo de 6 lados de 26mm.
- Paso 2 -En los modeles RLC, retire la perilla de umbral de descarga azul con una llave de ranura hexagonal 2mm. Paso 3 Suelte la tuerca inferior del lado derecho con 3-4 vueltas completas de un casquillo o llave de 10mm. Ponga un tacho de drenaje limpio bajo la pata derecha y remate levemente con un martillo plástico sobre la tuerca para soltar el amortiguador de la pata inferior. Destornille y retire la tuerca inferior y el limpiador. Empuje hacia arriba del eje y deje drenar el aceite.

#### Cambio de aceite, continuación

- Paso 4 Saque cuidadosamente el amortiguador de la horquilla. Contendrá aún aceite.
- Paso 5 Ponga el amortiguador en posición vertical en un cubo hondo y con mucho cuidado opere en ciclos ascendentes y descendentes el eje varias veces para extraer los restos de aceite. Sacuda suavemente el amortiguador para comprobar si está vacío.
- **Paso 6** Cuando el amortiguador esté vacío, estírelo a su longitud máxima e instálelo en la horquilla. Instale la arandela de fricción y la tuerca inferior y aplique torsión a 50 in-lbs.
- Paso 7 Mida 160cc de Líquido de suspensiónFOX fresco y póngalo en la pata derecha de la horquilla. Agréguelo lentamente para evitar el desborde y derrame.
- Paso 8 Empuje hacia abajo la tapa del amortiguador y enrósquela cuidadosamente en el tubo superior. Aplique torsión a 165 in-lbs.
- Paso 9 Paso 9a -Re-instale las perillas del ajustador. En los modelos RLC, instale la perilla de compresión de baja velocidad de tal forma que la ranura en la parte inferior quede ubicada sobre el pasador de aluminio en la tapa.

Paso 9b - En los modelos RL y RLC, instale la palanca de cierre en el hexágono y gire a la derecha hasta que se detenga. Puede requerir de varios giros para asentar el eje de cierre. Oriente la palanca de tal forma que la lengüeta de cierre tome aproximadamente la posición que marca las seis en un reloj. Mientras presiona la palanca de cierre, apriete levemente los tres tornillos de ajuste. Vuelva cada tornillo 1/4 de vuelta.

Paso 9c - En todos los modelos, instale la perilla de rebote roja de tal forma que la ranura en la parte inferior quede alineada con las llantas en el centro del eje de rebote. Aplique loctita azul al tornillo y apriete con una llave hexagonal de 2mmmientras evita el giro de la perilla de rebote roja.

**Advertencia -** Las partes internas del amortiguador resultarán dañadas la perilla de rebote no se mantiene girando mientrasse aprieta el tornillo.

**Paso 10** - Opere la horquilla varios ciclos y haga funcionar los ajustadores en todos sus rangos de ajuste. Deberá sentir como el amortiguador se llena de aceite después de varios ciclos. Acomode todos los ajustes del amortiguador de acuerdo con sus preferencias y dé un buen paseo.

#### Juntas y anillos de espuma

FOX FORX incluye un sistema de juntas diseñado para que la horquilla se mueva suavemente bajo todo tipo de condiciones. El sistema tiene dos partes – la junta de la horquilla y el anillo de espuma. La junta de la horquilla cuenta con una geometría propia de borde raspador que mantiene fuera el polvo y el aceite en la horquilla. El anillo de espuma se ubica justo debajo de la junta de la horquilla. Está saturado de aceite y a su vez aplica aceite al tubo superior mientras pasa. Esto mantiene la horquilla con un movimiento ascendente y descendente suave. Si bien FOX FORX están diseñadas para requerir un mantenimiento mínimo, se recomienda una inspección y limpieza periódicas del sistema de juntas de la horquilla. Es normal en el FOX FORX para una cantidad pequeña de aceite y/ o de grasa acumular en los tubos superiores. Esto es necesario guardar la bifurcación el trabajar suavemente y guardar fuera de la suciedad. Además, los sellos de la bifurcación son grasa embalada en la fábrica. Esta grasa tiende para emigrar de los sellos durante el período de adaptación.

- Paso 1 En el perímetro de las juntas de la horquilla hay pequeñas muescas. Use un destornillador pequeño de hoja lisa en estas ranuras para palanquear suavemente la junta de las patas inferiores de la horquilla. Una vez sueltas, súbalas por completo hacia la corona en los tubos superiores. Se recomienda que la extremidad del destornillador esté cubierta con la cinta o un pedazo de material para proteger la pintura en la bifurcación contra ser dañado.
- **Paso 2** Envuelva un paño limpio alrededor de la juntura de los tubos superiores y las patas inferiores. Esto mantendrá fuera el polvo mientras se limpian las juntas.
- Paso 3 Use un paño para limpiar el diámetro externo de la junta. Limpie hasta que no queden huellas de suciedad.
- **Paso 4** Retire los paños y revise los anillos de espuma que estarán visibles justo dentro de las patas inferiores. Deberán empaparse de aceite y no contener nada de polvo o desechos. Si los anillos de espuma están secos, use unos cuantos co de líquido de suspensión FOX para saturarlos.
- Paso 5 Limpie los tubos superiores y deslice las juntas dentro de las patas inferiores. Presione con cuidado las juntas en su lugar. Puede usar un destornillador de hoja lisa delgada para presionar entre el tubo superior y el puntal de la horquilla. Se recomienda cubrir la hoja del destornillador con cinta o un paño para evitar dañar la junta. Compruebe que la junta esté asentada firmemente contra la superficie superior de la pata inferior.
- Paso 6 Limpie cualquier exceso de aceite y opere la horquilla varios ciclos para comprobar que funcione en forma apropiada.